


FLEXi

El teclado SK-LCD TouchPad – Breve guía del usuario

Descripción general del teclado

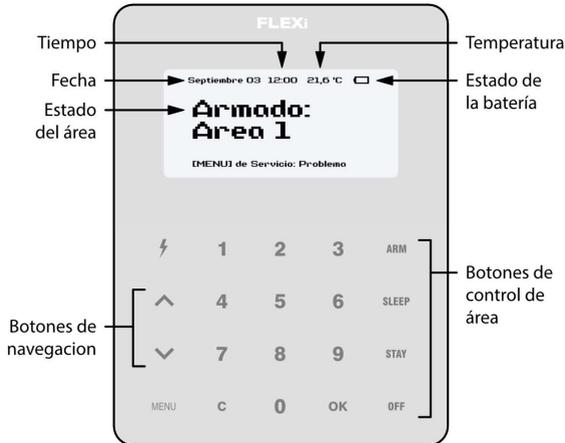

Armado / Desarmado del sistema de alarma

ARMAR el sistema de alarma:

Asegúrese de que no haya áreas dañadas.

1. Presione el botón **[ARM]**.
2. Introduzca **[Código de usuario]**.
 - a. Si el sistema tiene solo una partición, omita los pasos 3 y 4.
3. Presione el botón del área a activar.
4. Confirme su selección presionando el botón **[OK]**.
5. Salga de las instalaciones durante el tiempo de espera de salida.

Durante la cuenta regresiva del **Retardo de Salida**, el tiempo para la salida se mostrará en el teclado, y el texto aparecerá en el teclado cuando se active el modo de armado: **Armado: Área**.

DESARMAR el sistema de alarma:

1. Presione el botón **[OFF]**.
2. Introduzca **[Código de usuario]**.
 - a. Si el sistema tiene solo una partición, omita los pasos 3 y 4.
3. Presione los botones con los números de área que desea controlar.
4. Confirme su selección presionando el botón **[OK]**.
 - a. Cuando el modo de armado está apagado, el siguiente texto aparecerá en la pantalla del teclado: **Desarmado: Área**.

Activación del modo SLEEP:

(El perímetro de las instalaciones está asegurado. Se permite el movimiento hacia el interior. Si abre la puerta de entrada, la alarma se activará inmediatamente):

1. Presione el botón **[SLEEP]**.
2. Introduzca **[Código de usuario]**.
 - a. Si el sistema tiene solo una partición, omita los pasos 3 y 4.
3. Presione el botón del área a activar.
4. Confirme su selección presionando el botón **[OK]**.
5. El modo SLEEP se activará inmediatamente, sin retardo de salida.
6. El siguiente texto aparecerá en la pantalla del teclado: **Sleep: Área**.

Activación del modo STAY:

(El perímetro de las instalaciones está asegurado. Se permite el movimiento en el interior. Cualquier apertura de la puerta de entrada permite un retraso de tiempo durante el cual debe desarmar la alarma):

1. Presione el botón **[STAY]**.
2. Introduzca **[Código de usuario]**.
 - a. Si el sistema tiene solo una partición, omita los pasos 3 y 4.
3. Presione el botón del área a activar.
4. Confirme su selección presionando el botón **[OK]**.
5. El modo STAY se activará inmediatamente, sin retardo de salida.
6. El siguiente texto aparecerá en la pantalla del teclado: **Stay: Área**.

Para que el estado del área cambie al opuesto, es suficiente ingresar el código de usuario y seleccionar el área preferida. Para borrar símbolos o comandos ingresados, presione el botón **[C]**.

Botones de emergencia

Para enviar un mensaje de emergencia a su servicio de seguridad:

- **Pánico:** mantenga pulsado el botón **[1]** durante 3 segundos.
- **Médica:** mantenga pulsado el botón **[4]** durante 3 segundos.
- **Incendio:** mantenga presionado el botón **[7]** durante 3 segundos.

Brillo de iluminación y ajuste de sonido de indicación

Para ajustar el brillo de la iluminación del teclado y el sonido de indicación:

1. Presione el botón **[MENU]**.
2. Presione el botón **[5]**.
3. Presione el botón **[2]** para ajustar el volumen y use los botones **[^]** **[v]** para configurar el volumen deseado. Confirme su selección presionando el botón **[OK]**.
4. Presione el botón **[4]** para ajustar el brillo de la pantalla. Utilice los botones **[^]** **[v]** para ajustar el brillo de pantalla deseado. Confirme su selección presionando el botón **[OK]**.
5. Presione el botón **[3]** para ajustar el brillo del botón. Utilice los botones **[^]** **[v]** para configurar el brillo del botón deseado. Confirme su selección presionando el botón **[OK]**.

Introducción o cambio de códigos de Usuario o Maestros

Para ingresar un código de usuario nuevo o cambiar el existente:

1. Presione el botón **[⚡]**.
2. Introduzca **[Código de administrador]** (código predeterminado: 123456).
3. Ingrese el número de secuencia de dos dígitos del usuario, por ejemplo, **[02]**.
4. Introduzca el **[Código de usuario]** de 4 dígitos.
5. Vuelva a ingresar el **[Código de usuario]** de 4 dígitos.
6. Pulse los números de secuencia de las áreas que debe controlar el usuario.
7. Confirme su selección presionando el botón **[OK]**.
8. Presione el botón **[C]** para salir del modo.

El teclado SK-LCD TouchPad para control del sistema de alarma muestra los estados de 64 zonas y 8 participaciones. Además, el teclado SK-LCD TouchPad se puede asignar para controlar una o más áreas deseadas (versión del programa operativo del teclado desde FW:1.41, versión del programa operativo del panel de control desde FW:SP3_xxx4_0119. La versión del firmware del teclado se puede ver presionando **[MENU] [5] [0.]**). El teclado mostrará los estados del área asignada y de las zonas del área.

Reinicio del detector de incendios (humo) de dos cables

Para restablecer los detectores de incendios (humo) de dos cables:

- Mantenga pulsado el botón **[⚡]** durante 3 segundos.
- Nota.** Los detectores de incendios de dos cables no se reinician automáticamente después de la detección de emergencia por incendio. Solo se pueden restablecer manualmente.

Desactivación temporal de la monitorización de zona (función BYPASS)

Activación de la función BYPASS:

1. Presione el botón **[MENU]**.
2. Presione el botón **[3]**.
3. Introduzca **[Código de usuario]**.
4. Ingrese un número de secuencia de dos dígitos de una zona en particular para deshabilitar su monitoreo. Para deshabilitar el monitoreo de varias zonas, ingrese números de dos dígitos de dichas zonas.
5. Confirme su selección presionando el botón **[OK]**.
6. El teclado saldrá del modo de anulación de zona.

Desactivación de la función BYPASS:

Repita las mismas acciones que en la desactivación de la monitorización de una zona particular.

Eliminar códigos de usuario

Para eliminar el código de usuario:

1. Presione el botón **[⚡]**.
2. Introduzca **[Código de administrador]** (código predeterminado: 123456).
3. Ingrese el número de secuencia de dos dígitos del usuario, por ejemplo, **[02]**.
4. Presione el botón **[SLEEP]**.
5. Presione el botón **[C]** para salir del modo.