


FLEXi

Klaviatūra SK-LCD button – Trumpa naudojimo instrukcija

Klaviatūros apžvalga

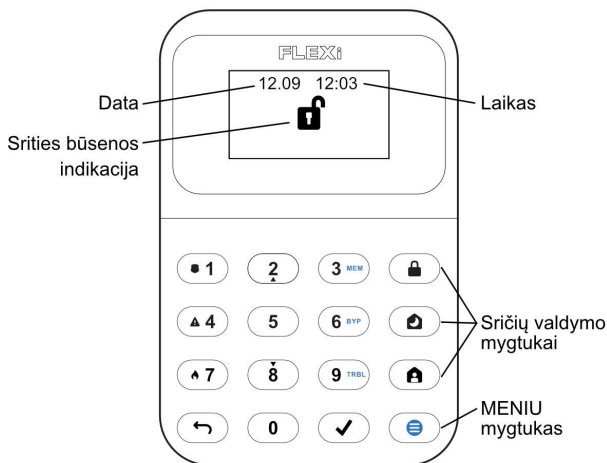

Signalizacijos įjungimas ir išjungimas

Signalizacijos įjungimas (ARM):

1. Įsitikinkite, kad visos zonos nėra pažeistos.
2. Paspauskite mygtuką [🔒].
3. Surinkite vartotojo kodą.
4. Pasirinkite įjungiamos srities mygtuką.
5. Paspauskite mygtuką [✓].
6. Per laiko atskaitą išeikite iš patalpų.

Įsijungus saugojimo režimui, pradės šviesti ¹🔒 ikona.

Signalizacijos išjungimas:

1. Surinkite vartotojo kodą.
2. Paspauskite mygtuką, kuris atitinka norimą išjungti sritį.
3. Paspauskite mygtuką [✓].

Kai signalizacija išjungta šviečia ikona ⁴🔒.

SLEEP režimo įjungimas:

(Saugomas patalpų perimetras. Viduje leidžiama judėti. Signalizacija suveiks nedelsiant, jei praversite įėjimo į patalpas duris):

1. Paspauskite mygtuką [🏠].
2. Surinkite vartotojo kodą.
3. Paspauskite įjungiamos srities mygtuką.
4. Paspauskite mygtuką [✓].

5. SLEEP režimas įsijungs nedelsiant, be išėjimo laiko atskaitos.

Įsijungus SLEEP režimui, pradės šviesti ³🏠 ikona.

STAY režimo įjungimas:

(Saugomas patalpų perimetras. Viduje leidžiama judėti. Jei praversite įėjimo į patalpas duris, įsijungs laiko atskaita, per kurią turite išjungti signalizaciją):

1. Paspauskite mygtuką [🏠].
2. Surinkite vartotojo kodą.
3. Paspauskite įjungiamos srities mygtuką.
4. Paspauskite mygtuką [✓].
5. STAY režimas įsijungs nedelsiant, be išėjimo laiko atskaitos.

Įsijungus STAY režimui, pradės šviesti ²🏠 ikona.

Srities būsenos pakeitimui į priešingą užtenka suvesti vartotojo kodą ir pasirinkti norimą sritį. Norėdami ištrinti suvestus simbolius ar komandą, paspauskite mygtuką [↶].

Pagalbos mygtukai

Norėdami Jūsų apsaugos tarnybai išsiusti pranešimą apie iškilusį pavojų:

- **Policija** – 3 sek. palaikykite nuspaudę mygtuką [1].
- **Medikai** – 3 sek. palaikykite nuspaudę mygtuką [4].
- **Gaisrinė** – 3 sek. palaikykite nuspaudę mygtuką [7].

Apšvietimo ryškumo ir indikacijos garsumo reguliavimas

Klaviatūros mygtukų ryškumas

1. Paspauskite mygtuką [☹], po to [5] [3].
2. Pasirinkite norimą klaviatūros mygtukų apšvietimo ryškumą mygtukais [2] ir [8].
3. Naujai reikšmei užfiksuoti būtina paspausti [✓].

LCD ekrano ryškumas

4. Paspauskite mygtuką [☹], po to [5] [2].
5. Pasirinkite norimą LCD ekrano pašvietimo ryškumą mygtukais [2] ir [8].
6. Naujai reikšmei užfiksuoti būtina paspausti [✓].

Klaviatūros mygtukų paspaudymo garsumas

7. Paspauskite mygtuką [☹], po to [5] [1].
8. Pasirinkite norimą mygtukų paspaudymo garsumą mygtukais [2] ir [8].
9. Naujai reikšmei užfiksuoti būtina paspausti [✓].

Pastaba: Ramybės būsenos klaviatūros pašvietimo išjungimas. Paspauskite [☹] po to [5] [4]. Perjunkite klaviatūros pašvietimo būseną budėjimo režime paspausdami [1] (pašvietimas įjungtas) arba [2] (pašvietimas išjungtas). Naujai reikšmei užfiksuoti būtina paspausti [✓].

Vartotojo (User) arba Administratoriaus (Master) kodų įvedimas arba pakeitimas

Norėdami įvesti naują arba pakeisti esamą vartotojo kodą:

1. Paspauskite mygtuką [☹], po to [0].
2. Surinkite **Master** kodą, numatytasis – 1234.
3. Surinkite dviženklį vartotojo eilės numerį, pvz., [02].

Pastaba: **Master** kodo eilės numeris yra [01].

4. Du kartus surinkite naują vartotojo kodą.
5. Paspauskite sričių numerius, kurias vartotojas galės valdyti.
6. Paspauskite mygtuką [✓]. Išėjimui paspauskite mygtuką [↶].

Signalizacijos valdymo klaviatūra „SK-LCD button“ užtikrina **64 zonų ir 8 sričių** atvaizdavimą. Taip pat klaviatūra „SK-LCD button“ gali būti priskirta valdyti vieną ar kelios norimos sritis (centralės veikimo programos versija nuo FW:SP3_ xxx4_0121). Klaviatūroje bus atvaizduojamos priskirtos srities ir srities zonų būsenos.

Dvilaidžių gaisro (dūmų) jutiklių paleidimas veikti iš naujo

Norėdami gaisro (dūmų) jutiklius paleisti veikti iš naujo:

- 3 sekundes palaikykite paspaudę mygtuką [↶].

Pastaba. Užfiksavę gaisro pavojų, gaisro jutikliai automatiškai veiks iš naujo nepasileidžia. Jie paleidžiami veikti tik rankiniu būdu.

Laikinas zonos stebėjimo išjungimas (BYPASS funkcija)

BYPASS funkcijos įjungimas:

1. Paspauskite mygtuką [☹], po to [6].
2. Surinkite signalizacijos valdymo kodą.
3. Surinkite dviženklį zonos, kurios stebėjimą norite išjungti, eilės numerį. Galite suvesti kelių zonų dviženklis numerius, jeigu norite išjungti kelių zonų stebėjimą.
4. Paspauskite mygtuką [✓]. Ekrane atsiras ikona [🚫].

BYPASS funkcijos išjungimas:

Pakartokite tuos pačius veiksmus, kaip ir išjungiant konkrečios zonos stebėjimą.





Vartotojo (User) kodų ištrynimasis

Norėdami ištrinti vartotojo kodą:

1. Paspauskite mygtuką [☹], po to [0].
2. Surinkite **Master** kodą.
3. Surinkite dviženklį vartotojo eilės numerį, pvz., [02].
4. Paspauskite klaviatūros mygtuką [🗑️]. Pasigirs garso signalas.
5. Paspauskite mygtuką [✓].

Grafiniai žymėjimai

Žymėjimas	Aprašymas
	Nėra ryšio su centrale
	1 sritis režimas Arm
	4 sritis režimas Disarm
	2 sritis režimas Stay
	3 sritis režimas Sleep
	MENU mygtukas
	ENTER mygtukas
	Sritis
	Suveikė signalizacija
	Gaisras
	Vartotojo kodas
	Vartotojas
	Iėjimas/Išėjimas
	Atvira zona
	Zonos apėjimas
	Atmintis
	Gedimas
	Sistemos gedimas (bendras)
	Kintamos srovės maitinimo šaltinio gedimas
	Akumuliatoriaus gedimas
	AUX viršsrovis
	Nenustatytas laikas
	Sirenos viršsrovis
	Neprijungta sirena

Žymėjimas	Aprašymas
	Gaisro kilpos gedimas
	Tinklo gedimas (bendras)
	CSP 1 (2) ryšio kanalo gedimas
	Nėra ryšio su serveriu
	SIM kortelės gedimas
	SIM kortelės slaptažodžio problema
	SIM kortelės tinklo problema
	WiFi gedimas
	RS485 sąsajos gedimas
	Antros SIM kortelės gedimas
	LAN gedimas
	Belaidžio jutiklio baterijos žema įtampa
	Maitinimo gedimas (bendras)
	Sirenos gedimas
	Zonos Tamperis
	Zonos antimaskingas
	Belaidžių jutiklių gedimas
	Išplėtimo modulio gedimas
	Nustatymai
	Garsas
	Klaviatūros LCD ekrano ryškumas
	Klaviatūros mygtukų ryškumas
	Klaviatūros pašvietimas budėjimo režime Ijungtas/Išjungtas
	Informacija