


# FLEXi

## Клавиатура SK-LED button – Краткая инструкция по применению

### Обзор клавиатуры

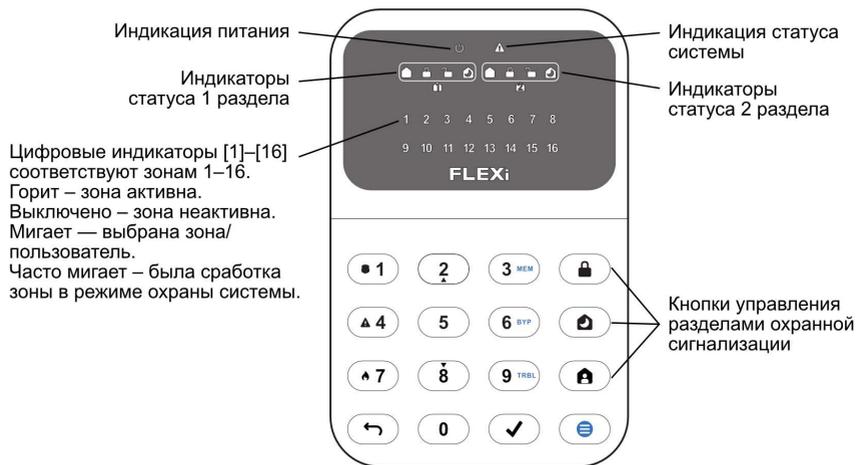

### Постановка/Снятие с охраны

#### **Постановка на охрану (ARM):**

1. Убедитесь, что нет активных зон (ни один индикатор зон не горит).
2. Нажмите [🔒] на клавиатуре.
3. Введите код пользователя.
4. Нажмите номера разделов, которыми вы хотите управлять.
5. Нажмите кнопку [✓].
6. Выйдите из помещения во время „Exit delay“ задержки на выход.

После ввода кода индикатор 🔒 будет мигать в течение времени задержки на выход. Когда система поставлена на охрану, загорится индикатор 🔒.

#### **Снятие с охраны (Disarm):**

1. Введите код пользователя.
2. Нажмите кнопки с номерами разделов, которыми вы хотите управлять.
3. Нажмите кнопку [✓].

После снятия сигнализации с охраны, должен загореться индикатор 🔒.

#### **Режим охраны SLEEP:**

(Осуществляется охрана периметра помещений. Разрешается пребывать внутри помещений. Охранная сигнализация сработает мгновенно, как только откроете входную дверь):

1. Нажмите [🔒] на клавиатуре.
2. Введите код пользователя.
3. Нажмите номера разделов, которыми вы хотите управлять.
4. Подтвердите свой выбор, нажав кнопку [✓].
5. Режим SLEEP включится сразу, без задержки выхода. Когда включен режим SLEEP загорается индикатор 🔒.

#### **Режим охраны STAY:**

(Осуществляется охрана периметра помещений. Внутри помещений разрешается пребывать. Если открыта входная дверь в помещение, начнется отсчет времени входа, во время которого необходимо отключить сигнализацию):

1. Нажмите [🏠] на клавиатуре.
2. Введите код пользователя.
3. Нажмите номера разделов, которыми вы хотите управлять.
4. Подтвердите свой выбор, нажав кнопку [✓].
5. Режим STAY включится сразу, без задержки выхода. Когда включен режим STAY загорается индикатор 🔒.

Для изменения статуса раздела охранной сигнализации на противоположный, просто введите код пользователя и выберите желаемый раздел. Для удаления введенных символов или команд, нажмите [↶].

## Кнопки помощи

### Отправление экстренного сообщения охранному предприятию о возникшей опасности:

- Паника – нажмите и удерживайте кнопку [1] 3 сек..
- Медицина – нажмите и удерживайте кнопку [4] 3 сек..
- Пожар – нажмите и удерживайте кнопку [7] 3 сек..

## Регулировка яркости экрана и громкости индикации

### Регулировка яркости подсветки кнопок клавиатуры:

1. Нажмите кнопку [⊖], затем [1].
2. Выберите желаемую яркость подсветки кнопок клавиатуры с помощью кнопок [2] и [8].
3. Нажмите [✓], чтобы сохранить новое значение. Нажмите кнопку [↶] для выхода.

### Регулировка яркости подсветки индикации зон:

4. Нажмите кнопку [⊖], затем [4].
5. С помощью кнопок [2] и [8] выберите желаемую яркость подсветки индикации зон.
6. Нажмите [✓], чтобы сохранить новое значение. Нажмите кнопку [↶] для выхода.

### Регулировка громкости нажатия клавиш клавиатуры:

7. Нажмите кнопку [⊖], затем [7].
8. Выберите предпочтительный уровень звуковой индикации с помощью кнопок [2] и [8].
9. Нажмите [✓], чтобы сохранить новое значение. Нажмите кнопку [↶] для выхода.

**Примечание:** Отключение подсветки клавиатуры в режиме ожидания. Нажмите [⊖] с последующим нажатием [5] переключаем состояния подсветки индикаторов клавиатуры в режиме ожидания. Нажмите [✓], чтобы сохранить новое значение. Нажмите кнопку [↶] для выхода.

## Ввод или изменение кодов пользователей или мастер-кода

### Ввод или изменение кодов пользователей:

1. Нажмите кнопку [⊖], затем [0].
2. Введите Мастер код (заводской код: 1234).
3. Введите требуемый двузначный порядковый номер пользователя, например, [02].

**Примечание:** Порядковый номер Мастер-кода – [01].

4. Дважды введите новый код пользователя.
5. Введите номера разделов охранной сигнализации, которыми будет управлять пользователь.
6. Нажмите кнопку [✓]. Нажмите кнопку [↶] для выхода.

## Перезапуск пожарных (дымовых) извещателей

### Для перезапуска пожарных (дымовых) извещателей необходимо:

- Нажмите и удерживайте кнопку [↶] в течение 3 сек.
- Примечание:** После активации пожарного извещателя, он автоматически не перезапускается. Пожарный извещатель перезапускается только вручную.

## Временное отключение мониторинга зоны (функция BYPASS)

### Включение функции BYPASS:

1. Нажмите кнопку [⊖], затем [6].
2. Введите код пользователя. Индикатор [▲] начнет мигать зеленым.
3. Введите двузначные номера зон, которые хотите отключить.
4. Нажмите кнопку [✓]. Индикатор [▲] начнет светиться зеленым.

### Отключение функции BYPASS:

Повторите те же шаги, что и для включения функции Bypass.

## Удаление кодов пользователей

### Удаление кода пользователя:

1. Нажмите кнопку [⊖], затем [0].
2. Введите Мастер код.
3. Введите требуемый двузначный порядковый номер пользователя, например, [02].
4. Нажмите кнопку [⊖]. Раздастся звуковой сигнал и кнопка, указывающая порядковый номер пользователя, код которого был удален из памяти, погаснет.
5. Нажмите кнопку [✓]. Нажмите кнопку [↶] для выхода.

Клавиатура „SK-LED button“ обеспечивает отображение 16 зон и 2 разделов охранной сигнализации. Кроме того, клавиатуру „SK- LED button“ можно назначить для управления одной или несколькими желаемыми разделами охранной сигнализации (версия прошивки клавиатуры от FW:1.0, версия прошивки охранной панели от FW:SP3\_ххх4\_0120). На клавиатуре будет отображаться статус раздела и статусы зон раздела.