



GSM *GV17* controlador de puerta

Manual de instalación

(FW:2.03)

Diciembre de 2020



Contenido

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD	3
1 DESCRIPCIÓN.....	4
1.1 PARÁMETROS TÉCNICOS.....	4
1.2 ELEMENTOS DE CONTROLADOR	5
1.3 DESCRIPCIÓN DEL BLOQUE DE TERMINALES	5
1.4 INDICACIÓN DE LED	6
1.5 CONTROLADOR DE PUERTA GSM GV17 LISTA DE EMBALAJE ESTÁNDAR	6
2 ESQUEMAS DE CABLEADO PARA EL GSM CONTROLADOR GV17.....	7
2.1 FIJACIÓN.....	7
2.2 ESQUEMA PARA LA CONEXIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN.....	7
2.3 DIAGRAMAS ESQUEMÁTICOS PARA LAS ENTRADAS DE CONEXIÓN	7
2.4 ESQUEMA PARA LA CONEXIÓN DEL RELÉ	8
2.5 ESQUEMA PARA CONECTAR UN CONTROLADOR DE PORTÓN AUTOMÁTICO AL GV17.....	8
2.6 ESQUEMA PARA CONECTAR EL MÓDULO WiFi W485.....	8
2.7 ESQUEMA PARA CONECTAR EL MÓDULO "ETHERNET" E485	9
3 CONFIGURACIÓN RÁPIDA DEL CONTROLADOR	9
4 CONTROL REMOTO.....	9
4.1 CONTROL CON LLAMADA TELEFÓNICA.....	9
4.2 CONTROL CON EL TECLADO DEL TELÉFONO.....	9
4.3 CONTROL VÍA LA APLICACIÓN PROTEGUS.....	10
4.4 AGREGAR UN WIDGET EN SU TELÉFONO	12
4.5 AGREGAR USUARIOS AL TELÉFONO.....	15
4.6 CONTROL VÍA MENSAJES SMS	16
4.7 CONFIGURACIÓN VÍA MENSAJES SMS	17
5 DEFINICIÓN DE LOS PARÁMETROS UTILIZANDO EL SOFTWARE TRIKDISCONFIG.....	19
5.1 BARRA DE ESTADO TRIKDISCONFIG	19
5.2 VENTANA "OPCIONES DE SISTEMA"	20
5.3 VENTANA "IN/OUT"	21
5.4 VENTANA „MÓDULOS“.....	22
5.5 VENTANA "REPORTE DE IP"	24
5.6 VENTANA "LISTA DE USUARIOS"	25
5.7 VENTANA "REGISTRO DE EVENTOS"	27
5.8 RESTAURAR AJUSTES DE FABRICA.....	28
5.9 AJUSTES PARA LA INDICACIÓN DEL ESTADO DE LA PUERTA	28
6 CONFIGURACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE FORMA REMOTA.....	29
7 REALIZAR PRUEBA DE CONTROLADOS GV17	29
8 LA ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE DE FORMA MANUAL	30



Precauciones de seguridad

El controlador de GSM sólo debe ser instalado y mantenido por un personal cualificado.

Por favor, lea atentamente este manual antes de la instalación con el fin de evitar errores que pueden conducir a un mal funcionamiento o incluso daños en el equipo.

Siempre que desconecte la fuente de alimentación antes de realizar las conexiones eléctricas.

Los cambios, modificaciones o reparaciones no autorizadas por el fabricante deberán invalidar la garantía.



Cumpla con la normativa local y no deseche su sistema de alarma inutilizables o sus componentes con los residuos domésticos.



1 Descripción

GSM controlador **GV17** puede controlar de forma remota puertas automáticas y otros equipos.

Los usuarios pueden controlar **GV17** con la aplicación **Protequs**, llamadas telefónicas y mensajes SMS. El controlador puede almacenar 7 números de teléfono de administrador y 990 números de teléfono de usuario. Un programa de control de usuario y contador para el número de veces que un usuario específico puede controlar el sistema se pueden establecer en la **GV17**. El controlador GSM puede enviar mensajes SMS informando cuando las entradas y salidas se activan y restauradas (el texto de los mensajes SMS es personalizable). El controlador es capaz de enviar mensajes de eventos al CRA.

Características

Control remoto

- Vía aplicación móvil / Internet **Protequs**.
- Vía los mensajes SMS.
- Vía llamada telefónica.

Los mensajes para los usuarios

- Envía mensajes acerca de eventos a la aplicación **Protequs** o con mensajes de texto SMS.

Los mensajes para la empresa de seguridad

- Envía la información de eventos en Contact ID códigos de identificación a Trikdis software y hardware receptores, que funcionan con cualquier software de monitoreo.
- Puede enviar simultáneamente mensajes de eventos al receptor de la empresa de seguridad y trabajar con la aplicación **Protequs**.
- Si se pierde la conexión con el receptor principal, los mensajes se envían automáticamente a un receptor de respaldo.



Entradas y salidas

- 2 entradas (IN), de tipo seleccionable: NO; NC; EOL.
- 2 entradas/salidas universales. Modo de funcionamiento se establece como entrada o salida.
- 1 de salida (OUT) - relé.

Configuraciones y la instalación

- Instalación rápida y fácil.
- La adición de nuevos usuarios y la supresión de los usuarios existentes se puede hacer con la aplicación **Protequs** (cuando inicie sesión con derechos de administrador), mensaje SMS, el software **TrikdisConfig**.
- El dispositivo puede ser configurado ya sea mediante la conexión de un cable USB Mini-B o de forma remota vía el software **TrikdisConfig**.
- Actualización remota del firmware.
- Dos niveles de acceso para configurar el dispositivo, para el instalador y para el administrador.


1.1 Parámetros Técnicos

Parámetro	Descripción
Frecuencias de módem GSM 2G	850/900/1800/1900 MHz
3G UMTS frecuencias de módem	800/850/900/1900/2100 MHz
Tensión de alimentación	9-32 V DC 12-24 V AC



Parámetro	Descripción
Consumo actual	100 mA
Entradas	2, tipo seleccionable: NC, NO, EOL = 10 kΩ
Entradas /Salidas universales	2, se puede establecer ya sea como entrada IN con el tipo: NC, NO, EOL = 10 kΩ, o la salida OUT (colector abierto (OC) 50 mA)
Salida	1, relé, 1 A 30 V DC, 0,5 A 125 V AC
Memoria de eventos no enviados	Hasta 60 eventos
Memoria de registro de eventos	Hasta 5000 eventos
Los usuarios que reciben mensajes y tienen permiso para controlar	7
Los usuarios que tienen permiso para controlar	990
Entorno operativo	Temperatura de -20 ° C a +50 ° C, humedad relativa - de hasta 80% a +20 ° C
Dimensiones	92 x 62 x 26 mm
Peso	80 g

1.2 Elementos de Controlador

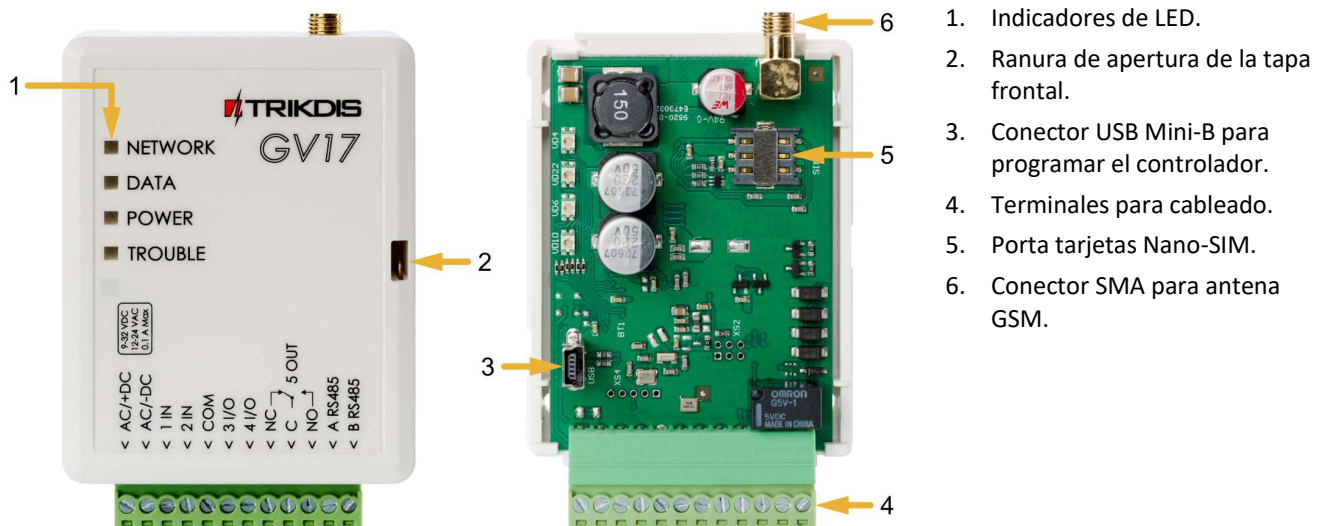

1. Indicadores de LED.
2. Ranura de apertura de la tapa frontal.
3. Conector USB Mini-B para programar el controlador.
4. Terminales para cableado.
5. Porta tarjetas Nano-SIM.
6. Conector SMA para antena GSM.

1.3 Descripción del Bloque de Terminales

Terminal	Descripción
AC/+DC	Terminal de poder (9-32 V DC positive; 12-24 V AC)
AC/-DC	Terminal de poder (9-32 V DC negativo; 12-24 V AC)
1 IN	1ª entrada, tipo seleccionable NO, NC, EOL (configuración de fábrica: NO)
2 IN	2ª entrada, tipo seleccionable NO, NC, EOL (configuración de fábrica: NO)
COM	Terminal común
3 I/O	entrada/salida (configuración de fábrica: tipo OC output)
4 I/O	entrada/salida (configuración de fábrica: tipo OC output)
NC	Terminal de relevo NC
C	Terminal de relevo C



Terminal	Descripción
NO	Terminal de relevo NO
A RS485	Contacto A de RS485 bus
B RS485	Contacto B de RS485 bus

1.4 Indicación de LED

Indicador	Estados de LED	Descripción
NETWORK	Verde solido	Conectado a la red GSM
	Amarillo parpadeando	Indicación de la intensidad de la señal GSM de 0 a 5. La suficiente fuerza debe ser de 3
DATA	Verde solido	El mensaje ha sido enviado
	Amarillo solido	Hay mensajes nuevos no vistos en el buffer
POWER	Verde parpadeando	La carga es suficiente
	Amarillo parpadeando	La carga es insuficiente
	Rojo y amarillo parpadeando	Modo de configuración activado
TROUBLE	Off	Sin problemas de operación
	1 parpadeo	Ninguna tarjeta SIM ha sido insertada
	2 parpadeos	El código de PIN de la tarjeta es incorrecto
	3 parpadeos	Imposible conectarse a la red GSM
	4 parpadeos	No se puede conectar a Protegus o al receptor primario de IP
	5 parpadeos	No se puede conectar al receptor IP de respaldo
	6 parpadeos	El reloj interno no está configurado
	7 parpadeos	El voltaje de la fuente de alimentación es insuficiente

Si el indicador LED no está funcionando, compruebe la alimentación y las conexiones.

Nota:

Antes de comenzar la instalación, asegúrese de que tiene los componentes necesarios:

1. Cable USB de tipo mini-B para configuración.
2. Cable constituido por al menos 4 cores para conectar el controlador.
3. Destornillador de cabeza plana de 2,5 mm.
4. Antena GSM externa si la recepción es débil en la zona.
5. Activada tarjeta nano-SIM (puede tener desactivadas las solicitudes código PIN).
6. Manual de instrucciones para la puerta automática a la que el controlador de puerta GSM está a punto de ser conectados.

Pídalos por separado de su distribuidor local.

1.5 Controlador de puerta GSM GV17 lista de embalaje estándar


- | | |
|---|--------|
| - GSM GV17 controlador de puerta | 1 und. |
| - Antena GSM | 1 und. |
| - Resistencia de 10 kΩ | 3 und. |
| - Cinta adhesiva de doble cara (5 cm) | 1 und. |
| - Tornillo | 2 und. |



2 Esquemas de cableado para el GSM controlador GV17


2.1 Fijación

1. Retire la tapa superior. Tire la parte del enchufe del bloque de terminales.
2. Retire la placa PCB.
3. Fijar la base de la caja en el lugar deseado usando tornillos.
4. Vuelva a insertar la placa y el bloque terminal.
5. Atornille la antena GSM.
6. Inserte la tarjeta nano-SIM.
7. Cierre la tapa superior.

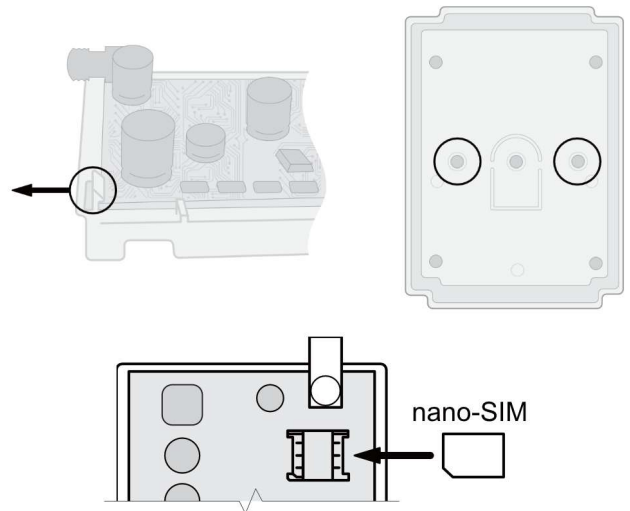


2.2 Esquema para la conexión de la fuente de alimentación

Usando cables, conectar el controlador **GV17** de acuerdo con el esquema mostrado a continuación.

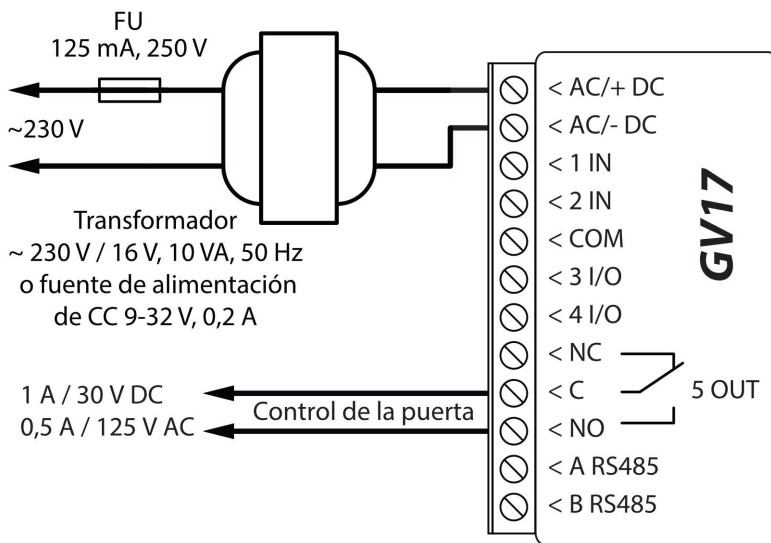

2.3 Diagramas esquemáticos para las entradas de conexión


El **GV17** tiene cuatro entradas IN (dos de los cuales son universales y pueden funcionar ya sea como entradas o salidas) para la conexión de varios sensores de alarma. Estas entradas pueden operar en NC, NA, modos de EOL. Conectar las entradas de acuerdo con el tipo de entrada conjunto (NC, NA, EOL) como se muestra en los esquemas de abajo:

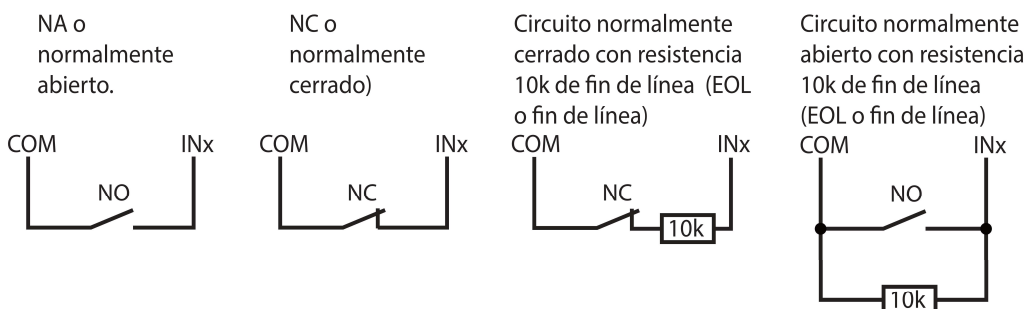



2.4 Esquema para la conexión del relé

Arriba está el esquema para la conexión del relé cuando el **GV17** está conectado a una fuente de alimentación de CC. Usando los terminales del relé, es posible controlar (encender/apagar) de forma remota varios dispositivos eléctricos. El terminal de I/O del controlador debe configurarse en un modo de salida (OUT).

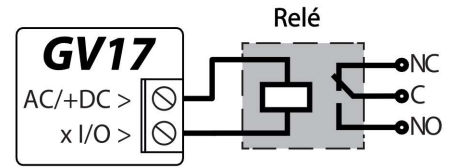


2.5 Esquema para conectar un controlador de portón automático al GV17

Todo el cableado debe realizarse con la fuente de alimentación desconectada.

Los usos y voltajes de las terminales del controlador de portón automático se describen en detalle en el manual del portón automático.

Los terminales IN, COM del portón automático se utilizan para controlar los portones.

El portón automático cuenta con una salida de estado de portón (OUT) que indica cuándo están cerradas las puertas y cuándo están abiertas. La salida de estado del portón puede ser una salida de voltaje o una salida de relé. En el esquema, el relé K1 está conectado a una salida voltaje del portón automático. Existe un voltaje (~ 230V) entre las salidas de voltaje OUT y N de los portones automáticos cuando las puertas están abiertas.

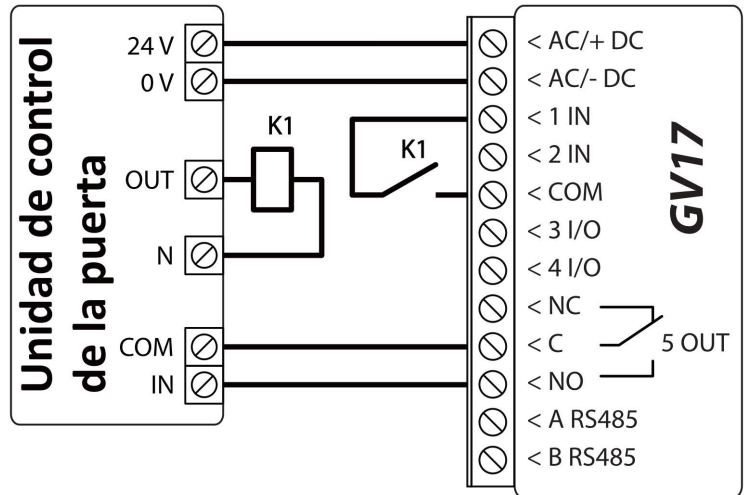

El relé intermedio K1 se activa cuando las puertas están abiertas y activa la entrada 1IN del **GV17**. El estado de la entrada 1IN del **GV17** proporciona información precisa sobre el estado de los portones (cuándo están cerradas las puertas y cuándo están abiertas).

La configuración del **GV17** con la indicación del estado del portón se describe en el capítulo 5.8 "Configuraciones para la indicación del estado del portón".


2.6 Esquema para conectar el módulo WiFi W485

Versión de firmware del **GV17** desde 1.06.

El módulo **W485** envía mensajes al CRA (Centro de Recepción de Alarmas) y a **Protegius** utilizando un enrutador de internet WiFi. Cuando la conectividad WiFi está disponible, el **GV17** envía mensajes de eventos a través del módulo **W485**. Cuando se interrumpe la conectividad WiFi, el **GV17** envía mensajes a través de GPRS. Cuando se restablece la conectividad WiFi, el **GV17** procede a enviar mensajes a través del **W485**.

La configuración del módulo WiFi **W485** para que funcione con el **GV17** se describe en el capítulo 5.4. "Módulos".

No necesita una tarjeta SIM cuando usa el **W485** con el **GV17**.

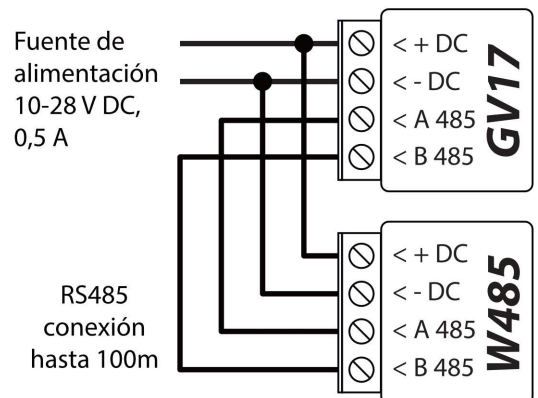




2.7 Esquema para conectar el módulo "Ethernet" E485

Versión de firmware del **GV17** desde 1.06.

El **E485** envía mensajes al CRA (Centro de Recepción de Alarmas) y a **Protegius** usando una conexión a internet por cable. Al utilizar el **E485** con el **GV17**, los mensajes al CRA y **Protegius** se envían a través de Internet por cable y no se usa el internet móvil. Si se interrumpe una conectividad a internet por cable, el **GV17** envía mensajes a través de internet móvil. Al restablecerse la conectividad a internet por cable, el **GV17** comienza a enviar mensajes a través de **E485**.

La configuración del módulo **E485** para funcionar con el **GV17** se describe en el capítulo 5.4. "Módulos".

No necesita una tarjeta SIM cuando usa el **E485** con el **GV17**.

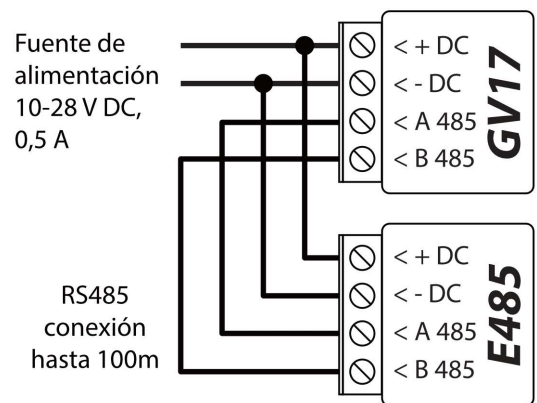

3 Configuración rápida del controlador

Nota: El controlador viene preconfigurado de fábrica para funcionar. Una llamada desde cualquier teléfono al número de tarjeta SIM del controlador activará la salida del relé 5 OUT durante 3 (tres) segundos. El controlador se puede instalar sin ninguna configuración adicional si dicho modo de operación es aceptable.

Para configurar rápidamente el controlador:

1. Una tarjeta nano-SIM debe ser puesta en el **GV17**. Desactive las solicitudes de código PIN para la tarjeta antes de insertarla en el controlador.
2. Conectar una fuente de alimentación a **GV17** (ver 2 esquema de cableado "Esquema para la conexión de la fuente de alimentación").
3. Conectar la alimentación para el controlador. Esto debería desencadenar la siguiente **GV17** indicaciones LED:
 - El indicador "POWER" debe parpadear rojo;
 - El indicador de "NETWORK" debe ser sólido verde y parpadeará en amarillo.

La configuración predeterminada permite el control de cualquier persona que llama al número de teléfono de la tarjeta SIM insertada en el controlador.

Si desea permitir que solo determinadas personas controlen el controlador, envíe un comando de SMS con los números de teléfono del usuario, que están autorizados (ejemplo: comando de SMS:

SETU 123456 +370xxxxxxxx#Peter). Después de recibir dicho comando, **GV17** solo reaccionará a los números de teléfono en la lista. El controlador ignorará las llamadas entrantes de otros números.

Nota: Si desea modificar los ajustes predeterminados de fábrica o activar otras funciones del controlador, consulte el capítulo 5 "Configuración de parámetros usando el software TrikisConfig".

4 Control remoto

4.1 Control con llamada telefónica

Nota: El primero en llamar (o enviar un SMS) al controlador se convertirá en el administrador del sistema y será el único que podrá administrar y controlar el controlador con comandos de SMS.

Llame al número de la tarjeta SIM insertada en el controlador. El controlador rechaza automáticamente la llamada y enciende la salida del relé 5 OUT durante 3 (tres) segundos. La configuración predeterminada de fábrica permite controlar a cualquier persona que llama al número de la tarjeta SIM que se inserta en el controlador.

4.2 Control con el teclado del teléfono

GV17 responde y permite controlar las salidas con una llamada telefónica, el usuario tiene permitido controlar varias salidas OUT:



1. Llame al número de la tarjeta SIM del controlador. El controlador aceptará la llamada.
2. Usando el teclado del teléfono, marque el comando de control (los ejemplos de comandos se pueden encontrar en la tabla Comandos de control DTMF).

Comandos de control DTMF

DTMF código	Función	Descripción
OUTPUT*STATE#	Output control	Output comando de control (activar/desactivar; activar/desactivar para el tiempo de pulso). OUTPUT – número de salida controlada STATE – comando de control: <ul style="list-style-type: none"> 0 – desactivar output; 1 – activar output; 2 – desactivar output para el tiempo de pulso; 3 – activar output para el tiempo de pulso; (el tiempo de pulso de salida se puede establecer usando el programa TrikdisConfig , en la tabla de configuraciones de Entrada/Salida) # - control comando de símbolo final. E.g. (activar output 5): 5*1# E.g. (active la entrada 4 para el tiempo de pulso): 4*3#
#	Símbolo de final de comando	Si cometió un error al escribir un comando, marque # e ingrese nuevamente el comando de control.

4.3 Control vía la aplicación Protegus

Con **Protegus** usuarios podrán controlar de forma remota **GV17**. También será capaz de ver el estado del sistema y recibir todos los mensajes de eventos del sistema.

1. Descargar y ejecutar la aplicación **Protegus** o utilizar la versión del navegador de **Protegus** en www.protegus.eu/login.



2. Iniciar sesión con su nombre de usuario y contraseña o registrarse y crear una cuenta nueva.
3. Elija **Añadir sistema** e introduzca el número de identificación único **GV17** (IMEI) que se encuentra en el producto o en la etiqueta de los envases.


IMPORTANTE: Al agregar **GV17** a **Protegus**, verifique si:

1. El servicio **Protegus** debe estar encendido. La activación del servicio se describe en el capítulo 5.4 Ventana "Informes de IP";




2. La fuente de alimentación debe estar encendida (el LED "POWER" debe parpadear en verde);
3. Debe estar registrado en la red (el LED "NETWORK" debe ser verde sólido y parpadear en amarillo).


4. Después de agregar el **GV17** a **Protegeus**, elija Controlar en la ventana recién abierta.

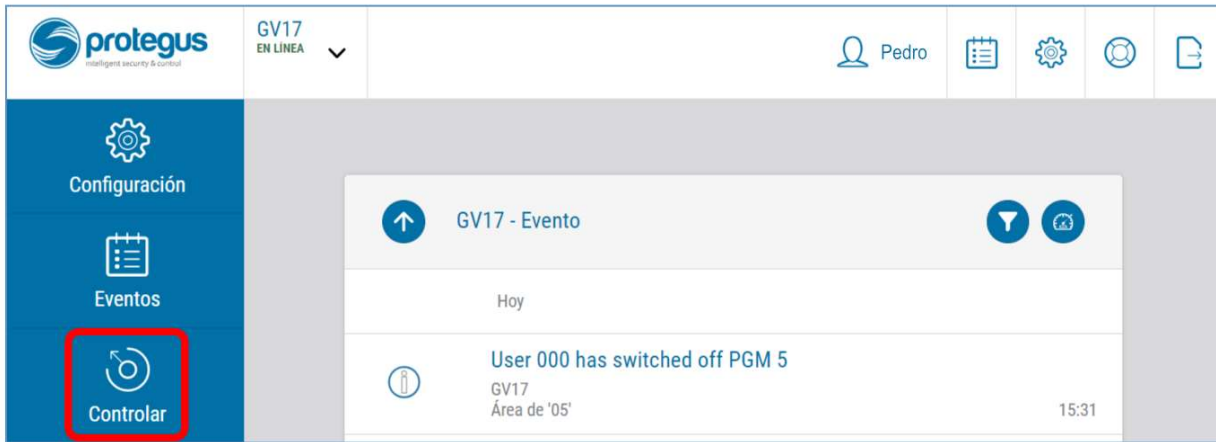

5. En la ventana abierta están los botones de control de PGM. En la configuración del botón de control PGM, elija el modo de operación de salida: nivel o pulso.

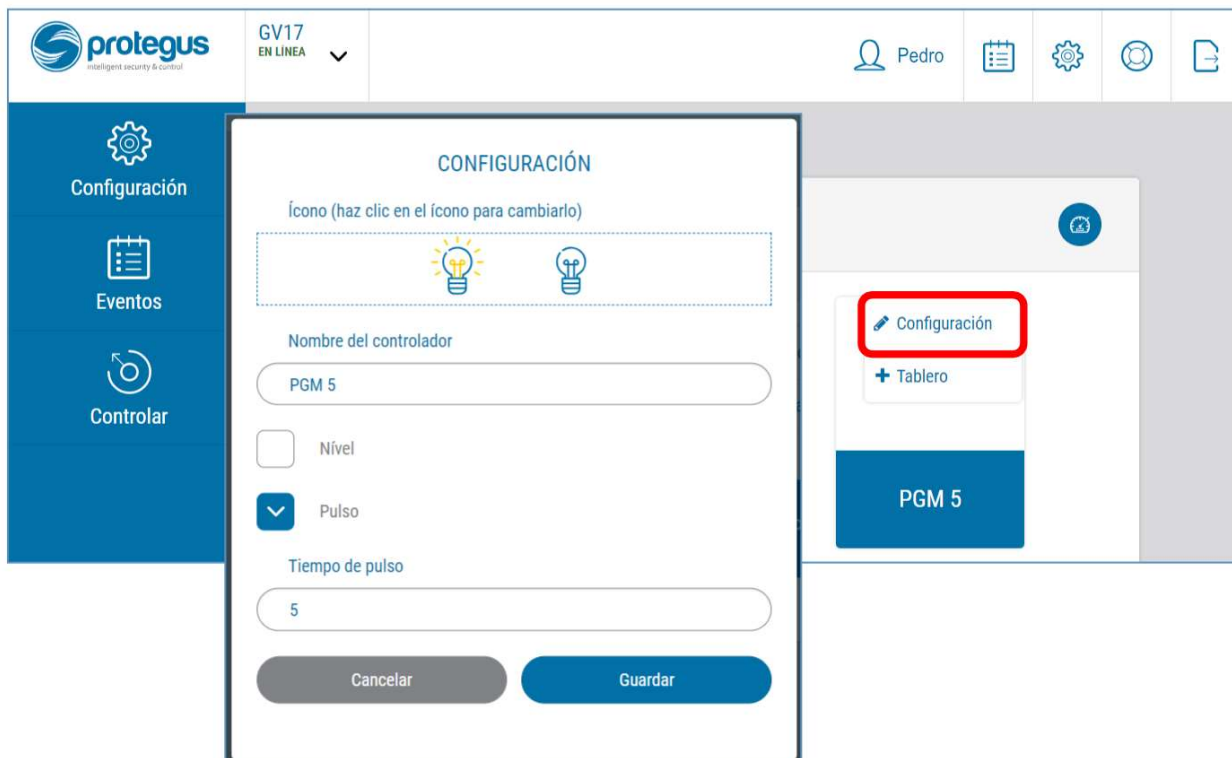

6. Después de hacer clic en un botón PGM, la salida **GV17** se activará. (Ejemplo: PGM3 - salida desactivada; PGM4 - salida activada, el nivel de modo de operación PGM está configurado; PGM5 - salida activada, el modo de operación PGM pulso está configurado).

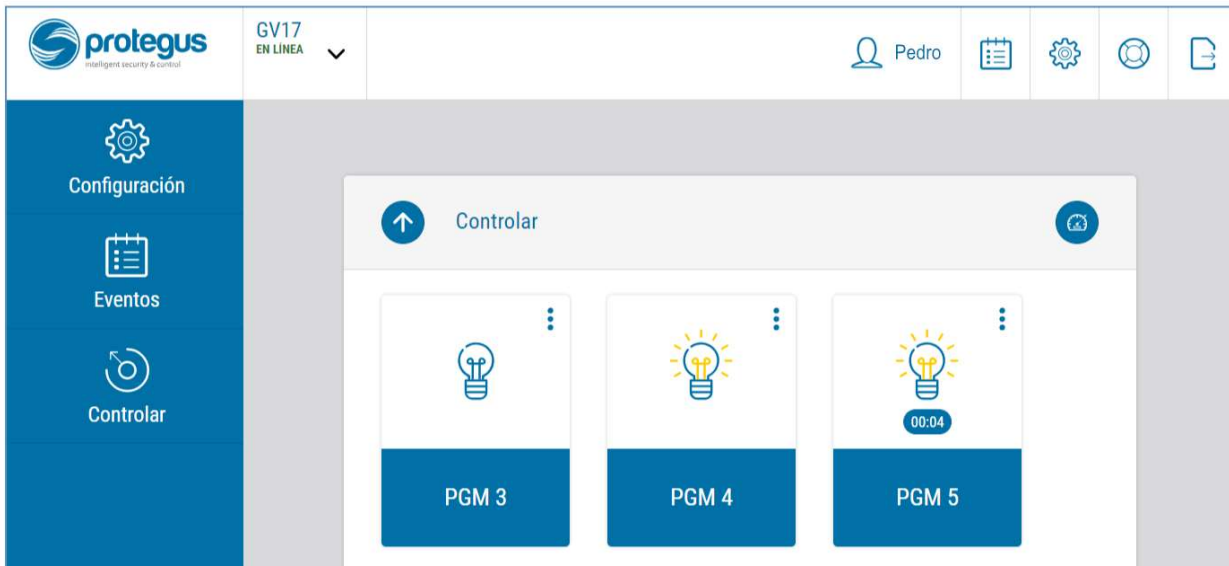


4.4 Agregar un Widget en su teléfono

El control de puerta Widget se puede colocar en la pantalla de inicio de su teléfono. El **GV17** debe estar registrado en **Protegus**. Inicia sesión en **Protegus** en tu teléfono. Cerrar la ventana de **Protegus**.

Toque y mantenga pulsada la pantalla con el dedo. Aparecerá una barra de configuración.

1. Presione **Widgets**.

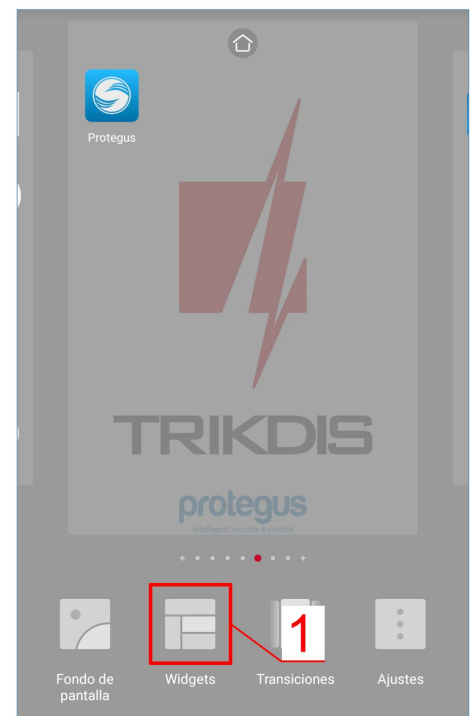




Encuentre a **Protegun** en la barra de configuraci3n.

2. Seleccione **Protegun**.




3. Seleccione **Protegun (Switch)**.

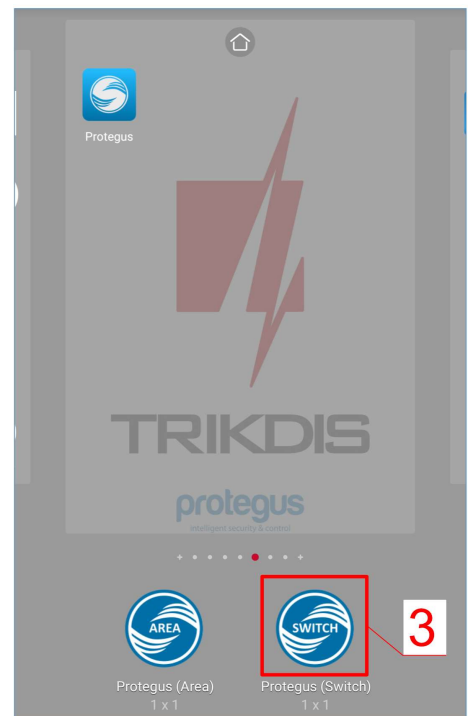


4. Elija **GV17 PGM Output 5**.

5. Presione **AGREGAR WIDGET**.

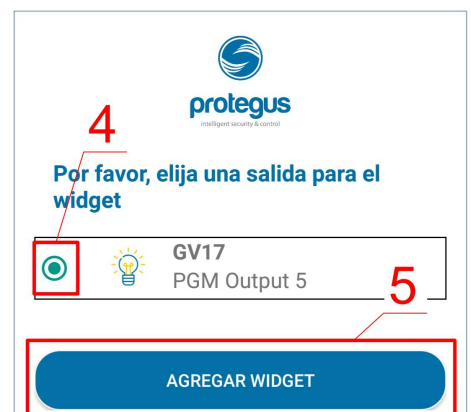





6. Aparecerá un icono en la pantalla del teléfono.

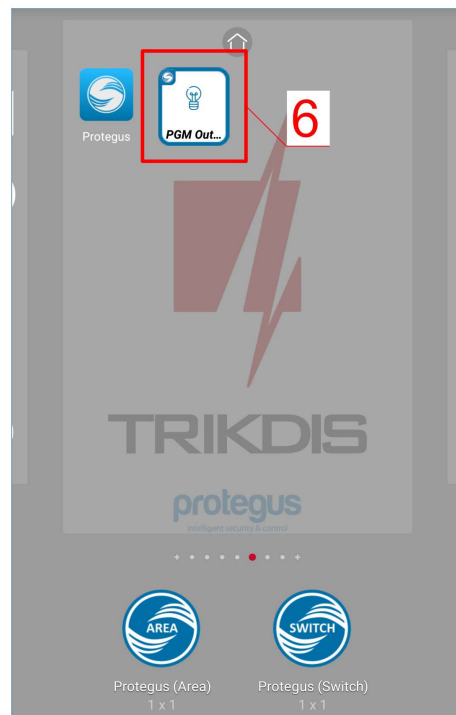

Regresa a la pantalla de inicio. Presiona el ícono.

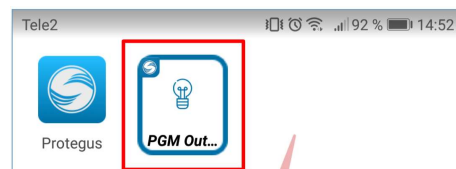

Aparecerá en la pantalla un círculo que indica cuándo se activa el PGM.

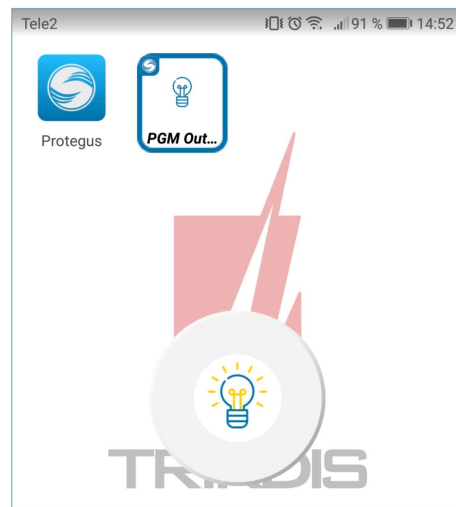

7. Cuando el **GV17** está conectado al portón automático con indicación de estado de portón, el icono mostrará el estado de las puertas abiertas/cerradas.





4.5 Agregar usuarios al teléfono

Inicie la aplicación **Protegius** en su teléfono. Inicia sesión con tu nombre de usuario y contraseña.


1. Haga clic en **Configuración**.



2. Haga clic en **Usuarios**.



3. Haga clic en **Agregar usuario**.

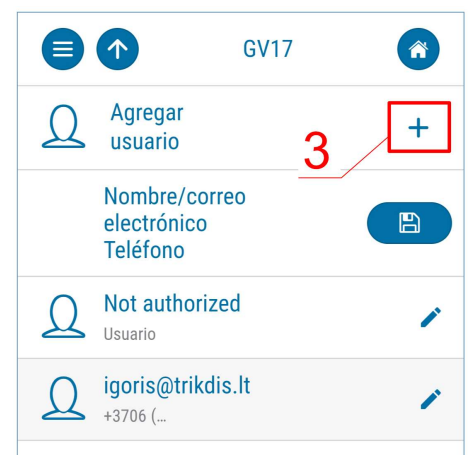



4. Se debe marcar **Se permite el acceso**.
5. Ingrese la dirección de correo electrónico del usuario.
6. Ingrese el número de teléfono del usuario.
7. Marque la salida PGM que controlará el usuario.
8. Haga clic en **OK**.

4 AGREGAR NUEVO USUARIO

Se permite el acceso

Nombre/correo electrónico

Nota: Al ingresar el correo electrónico, se habilitará el acceso de Protegus para ese usuario.

5 Pedro@trikdis.lt

Teléfono

6 +37060123456

Puede editar la lista de usuarios

7 Tocas salidas PGM

8 PGM Salida 5

Cancelar Ok

9. Aparece un nuevo usuario en la lista de usuarios.
10. Haga clic en **Guardar** para actualizar la lista de usuarios en el controlador.
11. Haga clic en el botón **Volver al menú principal**.

GV17

11

Agregar usuario +

Nombre/correo electrónico
Teléfono

10

Not authorized
Usuario

igoris@trikdis.lt
+3706 (...)

9

Pedro@trikdis.lt
+37060123456 (U...)

4.6 Control vía mensajes SMS

Controlar la salida de relé OUT5 con estos comandos SMS:

OUTPUT5 xxxxxx ON

OUTPUT5 xxxxxx OFF

OUTPUT5 xxxxxx PULSE=002

xxxxxx	Contraseña de administrador de 6 símbolos (Código predeterminado - 123456).
ON	Activar la salida.
OFF	Desactivar la salida.
PULSE = ttt	Activa la salida por un tiempo específico. "ttt" es el tiempo de impulso en segundos.

Se puede controlar otras salidas con SMS, pero primero deben activarse en **TrikdisConfig**.



Lista de comandos de control de SMS

Comando	Datos	Descripción
OUTPUTx	<i>ON</i>	Activar salida. "x" - número de salida. Por ejemplo: OUTPUT5 123456 ON
	<i>OFF</i>	Desactivar salida. "x" - número de salida. Por ejemplo: OUTPUT5 123456 OFF
	<i>PULSE=ttt</i>	Activar salida para un período de tiempo. "ttt" es tiempo de pulso en segundos, de 1 a 999. Por ejemplo: OUTPUT5 123456 PULSE=002

4.7 Configuración vía mensajes SMS

1. Cambio de la contraseña del administrador

Por razones de seguridad, cambie la contraseña de administrador por defecto. Enviar un mensaje SMS de este formato:

PSW 123456 xxxxxx

123456 Contraseña de administrador predeterminada.
xxxxxx Nueva contraseña de administrador 6-símbolo.

2. Permitir que solo los usuarios autorizados controlen el sistema

Puede permitir que solo personas específicas controlen el sistema. Desde el teléfono de un administrador, envíe mensajes SMS con los números de teléfono y nombres de los usuarios:

SETU xxxxxx +PHONENO#NAME

xxxxxx Contraseña de administrador de 6 símbolos.
PHONENO Número de teléfono del usuario
NAME Nombre de usuario o correo electrónico.

Una vez que se agrega el primer número a la lista de teléfonos del usuario del **GV17**, el controlador solo reaccionará a las llamadas telefónicas de los números en la lista. El controlador ignorará las llamadas de otros números.

3. Otorgar derechos de administrador a otro usuario

Puede otorgar derechos de administrador a otras personas. Recibirán mensajes de información del sistema y podrán agregar usuarios. Enviar un mensaje SMS de este formato:

SETA xxxxxx Nox=+PHONENO#NAME

xxxxxx Contraseña de administrador de 6 símbolos.
Nox x - número del administrador en la lista. (Si escribe 1, transferirá sus derechos de administrador a otro usuario).
PHONENO Número de teléfono del usuario
NAME Nombre de usuario o correo electrónico

SMS lista de comandos de configuración

Comando	Datos	Descripción
INFO		Solicitar información sobre el controlador. La respuesta incluirá: tipo de controlador, número IMEI, intensidad de la señal GSM, magnitud del voltaje de potencia, versión del software, número de serie, fecha y hora. Por ejemplo: INFO 123456
ASKI		Consulta de estado de entrada. Por ejemplo: ASKI 123456
ASKO		Consulta de estado de salida. Por ejemplo: ASKO 123456
SETA	<i>NoX=PhoneNo#Name</i>	Agregar administrador a la lista. Agrega el número de teléfono y el nombre a la línea especificada. El número debe estar separado del nombre con un hash (#). El número debe comenzar con + y el código internacional. Por ejemplo: SETA 123456 No3=+37061234567#John




Comando	Datos	Descripción
	<i>NoX=DEL</i>	Elimina el número de teléfono y el nombre de la línea especificada. Por ejemplo: SETA 123456 No2=DEL
SETU	<i>PhoneNo#Name</i>	Añadir nuevo usuario. Agrega el número de teléfono y el nombre a la lista. El número debe estar separado del nombre con un hash (#). El número debe comenzar con + y el código internacional. Por ejemplo: SETU 123456 +37061234567#Peter
DELU	<i>PhoneNo</i>	Eliminar usuario con un número de teléfono especificado. Por ejemplo: DELU 123456 +37061234567
	<i>Name</i>	Eliminar usuario con nombre especificado. Por ejemplo: DELU 123456 Peter
RESET		Reiniciar el controlador. Por ejemplo: RESET 123456
PSW	<i>New password</i>	Cambiar la contraseña. Por ejemplo: PSW 123456 654123
TXTA	<i>Object name</i>	Establecer el nombre del objeto. Por ejemplo: TXTA 123456 House
TXTE	<i>N1=<TEXT></i> <i>N5=<TEXT></i>	Establecer texto SMS sobre activación de entrada o salida. N1 ... N5 es el número del contacto en el bloque de terminales. Por ejemplo: TXTE 123456 N1=Alarm in the living room
TXTR	<i>N1=<TEXT></i> <i>N5=<TEXT></i>	Establecer texto SMS sobre la recuperación de entrada o salida. N1 ... N5 es el número del contacto en el bloque de terminales. Por ejemplo: TXTR 123456 N5=Relay turn off
SETD	<i>IDx=yy</i>	Establezca el tiempo de inactividad para la entrada "x". "yy" es el tiempo de inactividad en minutos, de 0 a 2880. Cuando se activa la entrada, el controlador enviará una notificación y no reaccionará ante ninguna interrupción adicional del circuito durante el tiempo de inactividad establecido. Si se ingresa 0, la inactividad se apagará. Por ejemplo: SETD 123456 ID1=30
RESD	<i>IDx</i>	Restablece el tiempo de inactividad para la entrada "x", si la cuenta atrás ha comenzado. Por ejemplo: RESD 123456 ID1
TIME	<i>YYYY/MM/DD,</i> <i>HH:mm:ss</i>	Establecer fecha y hora. Por ejemplo: TIME 123456 2018/01/03,12:23:00
RDR	<i>PhoneNo#SMStext</i>	Reenviar el texto de SMS al número especificado. Por ejemplo: RDR 123456 +37061234567#Refill account by 10EUR
UUSD	<i>*UUSD code#</i>	Enviar código USSD al operador móvil. Los códigos USSD especificados por el operador son para verificar o rellenar el saldo de la tarjeta SIM y para operaciones similares. Por ejemplo: UUSD 123456 *245#
CONNECT	<i>Protequs=ON</i>	Conéctar a la nube Protequs. E.g.: CONNECT 123456 PROTEGUS=ON
	<i>Protequs=OFF</i>	Disconnect from <i>Protequs cloud</i> . Por ejemplo: CONNECT 123456 PROTEGUS=OFF
	<i>APN=Internet</i>	APN nombre. Por ejemplo: CONNECT 123456 APN=INTERNET
	<i>USER=user</i>	APN usuario. Por ejemplo: CONNECT 123456 USER=User
	<i>PSW=password</i>	APN contraseña. Por ejemplo: CONNECT 123456 PSW=password
	<i>Code=password</i>	Cambiar la contraseña de inicio de sesión de Protequs Cloud. Por ejemplo: CONNECT 123456 Code=123456



5 Definición de los parámetros utilizando el software TrikdisConfig

Con **TrikdisConfig** puede cambiar la configuración del controlador **GV17** (si la configuración predeterminada no es suficiente) de acuerdo con las descripciones de la ventana del programa a continuación.

1. Descargar el software de configuración **TrikdisConfig** www.trikdis.com/es (Introduzca "TrikdisConfig" en el campo de búsqueda) e instalarlo.
2. Usando un destornillador de cabeza plana, retire la tapa de la **GV17** como se muestra a continuación:

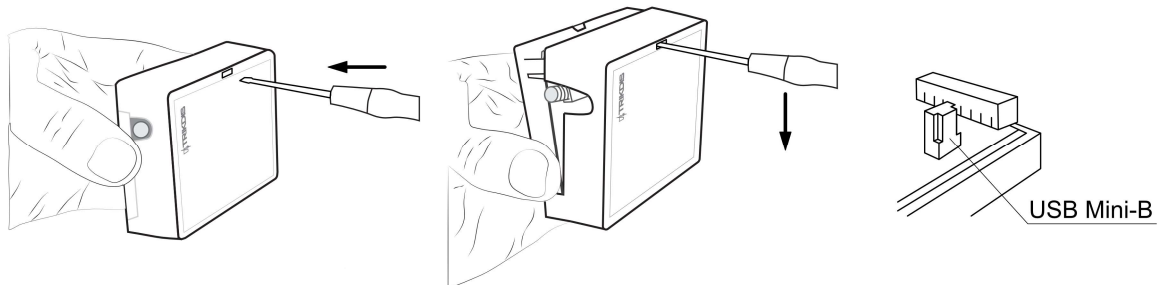

3. Conectar el **GV17** a un ordenador mediante un cable USB Mini-B.
4. Lanzar el **TrikdisConfig** software de configuración. El programa reconocerá automáticamente el dispositivo conectado y se abrirá automáticamente la ventana de configuración **GV17**.
5. Haga clic en **Leer [F4]** para ver los parámetros actuales **GV17**. Si se le solicita, introduzca el código del administrador o instalador de en la ventana emergente.

Nota: El botón **Leer [F4]** hará que el programa lea y muestre la configuración actualmente guardada en el dispositivo. El botón **Escribir [F5]** guardará los ajustes realizados en el programa para el dispositivo. El botón **Guardar [F9]** guardará la configuración en un archivo de configuración. Puede cargar la configuración guardada a otros dispositivos más tarde. Esto permite configurar rápidamente varios dispositivos con la misma configuración. El botón **Abrir [F8]** permitirá elegir un archivo de configuración y abrir la configuración guardada. Si desea volver a la configuración predeterminada, haga clic en el botón Restaurar en la parte inferior izquierda de la ventana.

5.1 Barra de estado TrikdisConfig

Después de conectar el **GV17** al software **TrikdisConfig**, el software mostrará la información sobre el dispositivo conectado en la barra de estado:

IMEI/ID Único: 866191036923480						
Estado: Listo	Dispositivo: GV17_1210	SN: 003132	BL: 1.01	FW: 2.03	HW:	Estado USB

Nombre	Descripción
IMEI / ID único	Número IMEI del dispositivo
Estado	Estado operativo
Dispositivo	Tipo de dispositivo (debe mostrar GV17)
SN	Número de serie del dispositivo
BL	Versión lanzador
FW	Versión del firmware del dispositivo
HW	Versión de hardware del dispositivo
Estado	Tipo de conexión con el software (vía USB o remoto)
Administrador	Nivel de acceso (que se muestra después de que se aprueba el código de acceso)



Cuando se hace clic en el botón **Leer [F4]**, el programa leerá y mostrará los ajustes guardados actualmente en el **GV17**. Con **TrikdisConfig**, ajuste la configuración requerida de acuerdo con las descripciones de la ventana del programa a continuación.

5.2 Ventana “Opciones de Sistema”

Estado: Listo Dispositivo: GV17_1210 SN: 003132 BL: 1.01 FW:2.03 HW: Estado USB

Grupo de ajustes “General”

- **Objeto ID** - ingrese el número de cuenta (número hexadecimal de 4 símbolos, 0-9, A-F. **No utilice números de objeto FFFE, FFFF.**) proporcionado por el CRA.
- **Nombre de objeto** - cada notificación será enviado con el nombre del objeto.
- **Tiempo de sincronización** - elegir una fuente para ajustar el tiempo.
- **Sincronización de tiempo por SMS** – marque la casilla e ingrese el número de teléfono de la tarjeta SIM del controlador. El número de teléfono debe ingresarse con el código internacional.
- **Código de administrador** - con este código se puede cambiar todos los parámetros del controlador.
- **Idioma de texto** - los mensajes SMS se envían con los símbolos del lenguaje elegido.
- **Cuelgue después** - el controlador declina la llamada después del tiempo especificado.

Grupo de ajustes “Prueba periódica”

- **Activar test** - si la casilla está marcada, los mensajes de prueba periódicas están habilitadas.
- **Período de test** - ajuste del envío de prueba período de tiempo.
- **Comenzar test en** - ajuste del tiempo de inicio de la prueba.
- **Texto SMS para test** - introducir el texto del mensaje SMS de prueba.
- **A Nube Protegus** - si la casilla está marcada, el mensaje de prueba será enviado a **Protegus**.

Grupo de ajustes “SIM”

- **PIN de la SIM** - introducir el código PIN de la tarjeta SIM.
- **APN** - introducir el nombre APN.
- **Usuario** - si es necesario, introduzca el nombre de usuario.
- **Contraseña** - si es necesario, introduzca la contraseña.



Grupo de ajustes „SMS ack textos“

El texto de los mensajes SMS que recibirá el usuario después de enviar comandos SMS.

- **Force greeting message** - marque la casilla para enviar un mensaje SMS a un nuevo usuario que fue agregado por mensaje SMS o aplicación *Proteagus* a *GV17*.

5.3 Ventana “IN/OUT”



Grupo de ajustes “IN/OUT”

- **Terminal** - números de terminales de entrada y salida del controlador.
- **Función** - tipo de terminal (entrada, salida, desactivar).
- **Texto SMS para Evento** - introducir texto SMS evento de mensaje.
- **Texto SMS para Restaurar** - introducir SMS mensaje de texto para cuando el terminal se restablece.
- **Tipo** - especifique el tipo de entrada (NC, NA, EOL = 10k).
- **Inactivo, min** - entrada estará inactivo durante el tiempo especificado después de la primera activación. Introduzca 0 si quieres desactivar esta función.
- **Retraso** - especificar el tiempo de respuesta de entrada, ms.
- **CRA** - si la casilla está marcada, el mensaje se enviará al CRA (Centro de Recepción de Alarma) y para *Proteagus*.
- **Sin restauración** - deshabilitar el envío de un mensaje sobre la restauración del estado de entrada o salida.
- **Tiempo de impulso, s** - tiempo durante el cual la salida es activada, Cuando la producción se fija como tipo de pulso.
- **Horario** - asigna un número al Horario mediante el cual se controlará la salida.
- **Asignar** – asignar entrada (IN) a salida. Al activar la entrada, puede determinar la posición real de la salida.
- **CID** - Código Contact ID.
- **Confirmar** - especificar el número de entrada, cuando se activa la entrada, se habilitará el control de la salida (OUT).

Pestaña “Agendario”

Las salidas (OUT) se pueden controlar automáticamente de acuerdo con un programa establecido.



- **Habilitar** - una vez marcado el campo, incluimos el horario en que la salida será controlada por el controlador.



- **Modo se salida** – especificar el modo de funcionamiento de la salida PGM (**Pulso**: la salida se activará al principio y al final del programa durante la duración del pulso establecida; **Nivel**: la salida se activará durante el período de tiempo especificado).
- **Modo Festivos** – especificar el modo en que debe funcionar el horario cuando comienzan las vacaciones (Deshabilitado / Ignorar en Festivos / Adicional cuando Festivos / Solo Festivos).
- **Festivos** - marque la casilla para usar un horario de vacaciones cuando el horario sea el mismo que el de vacaciones.
- **Tiempo desde** - indica la hora y los días de la semana en que se activará la salida del controlador.
- **Tiempo hasta** - indica la hora y los días de la semana hasta que se activará la salida.

Si el modo de salida PGM está configurado en **Nivel** y solo se especifica **Tiempo hasta** en la tabla **Agendario**, la salida se apagará a la hora especificada si se enciende. Se debe asignar un programa de control de salida a una salida (OUT).

Pestaña “Festivos”

Ingrese los días festivos durante los cuales será posible configurar la activación adicional de la salida (OUT) proporcionada en la tabla del **Agendario**.

ID	En	Fecha de inicio	Fecha de finalización
1	<input type="checkbox"/>	01/04/2020	01/04/2020
2	<input type="checkbox"/>	01/04/2020	01/04/2020
3	<input type="checkbox"/>	01/04/2020	01/04/2020
4	<input type="checkbox"/>	01/04/2020	01/04/2020
5	<input type="checkbox"/>	01/04/2020	01/04/2020

Tiempo de inicio Festivos: 00:00
Detener el tiempo Festivos: 23:55

- **En** – marque la casilla para incluir un intervalo de vacaciones específico.
- **Fecha de inicio** – especificar la fecha de inicio de las vacaciones.
- **Fecha de finalización** – especificar la fecha de finalización de las vacaciones.
- **Tiempo de inicio Festivos** – indicar la hora de inicio de las vacaciones.
- **Detener el tiempo Festivos** - especificar la hora de finalización de las vacaciones.

5.4 Ventana „Módulos“

Pestaña "Módulos"

Si se cuenta con internet inalámbrico (WiFi) o internet por cable en el sitio de instalación del **GV17**, se puede conectar el módulo WiFi **W485** o el módulo **E485** “Ethernet” al controlador **GV17**. El módulo podrá transferir datos a **Protegeus** y CRA (Centro de Recepción de Alarmas) a través de Internet. El uso de un módulo (**W485** o **E485**) con **GV17**: 1) no utiliza internet móvil, también es posible desactivar la transmisión de datos GPRS del **GV17**; 2) Puede usar el **GV17** sin una tarjeta SIM (controlar por las aplicaciones **Protegeus**).

ID	Módulo	Núm. de Serie	Nombre	Versión de firmware
1	No disponible		Expander ID1	
2	No disponible		Expander ID2	
3	W485 (W17u) módulo		Expander ID3	
4	E485 módulo		Expander ID4	
5	No disponible		Expander ID5	
6	No disponible		Expander ID6	

- **Módulo** – seleccione el módulo que está conectado al controlador del portón a través de RS485 de la lista.
- **Núm. de Serie** – ingrese el número de serie del módulo (6 dígitos), indicado en las etiquetas de la caja y el paquete del módulo.



Pestaña „Parámetros”

Ventana de configuración del módulo WiFi W485

Grupo de ajustes "Parámetros de la Red"

- **Modo DHCP** - modo del módulo WiFi para registrarse en la red (manual o automático). Marque la casilla (modo de registro automático) y el módulo WiFi escaneará automáticamente la configuración de la red (máscara de subred, puerta de enlace) y se le asignará una dirección IP.
- **IP estática** - dirección IP estática para cuando se establece el modo de registro manual.
- **Máscara de subred** - máscara de subred para cuando se establece el modo de registro manual.
- **Por defecto gateway** – dirección de puerta de enlace para cuando se establece el modo de registro manual.
- **WiFi SSID nombre** - nombre de la red WiFi a la que se conectará el **W485**.
- **WiFi SSID contraseña** – contraseña de red WiFi.

Grupo de ajustes "Modo de trabajo"

- **Deshabilitar la indicación de la ausencia de una tarjeta SIM** – al marcar la casilla, se desactivará la indicación de la ausencia de la tarjeta SIM en el controlador **GV17**.
- **Utilice el marcado y el SMS cuando el módulo de internet esté conectado** – marcar la casilla permitirá el control del controlador del portón a través de llamadas y SMS. Si el campo no está marcado y hay una red WiFi, entonces la llamada y los mensajes SMS no se usan. Si el campo no está marcado y no hay una red WiFi, entonces **GV17** puede administrar llamadas y mensajes SMS. **GV17** enviará mensajes SMS al usuario.
- **Desactiva el uso de datos móviles de la tarjeta SIM** – al marcar la casilla, se desactivará el uso de datos móviles de la tarjeta SIM. Los datos solo se enviarán a través del módulo W485. Si la red WiFi está desconectada, los datos se almacenarán en el **GV17**. Después de restaurar la red WiFi, el **GV17** enviará los datos guardados a través del módulo **W485**.

Ventana de configuración del módulo Ethernet E485



Grupo de ajustes "Parámetros de la Red"

- **DHCP modo** - modo del módulo "Ethernet" para registrarse en la red (manual o automático).
- **IP estática** - dirección IP estática para cuando se establece el modo de registro manual.
- **Máscara de subred** - máscara de subred para cuando se establece el modo de registro manual.
- **Por defecto gateway** – dirección de puerta de enlace para cuando se establece el modo de registro manual.

Grupo de ajustes " Modo de trabajo"

- **Deshabilitar la indicación de la ausencia de una tarjeta SIM** – al marcar la casilla, se desactivará la indicación de la ausencia de la tarjeta SIM en el controlador **GV17**.
- **Utilice el marcado y el SMS cuando el módulo de internet esté conectado** – marcar la casilla permitirá el control del controlador del portón a través de llamadas y SMS. Si el campo no está marcado y hay Internet, entonces no se utilizan llamadas ni mensajes SMS. Si el campo no está marcado y no hay Internet, entonces **GV17** puede administrar llamadas y mensajes SMS. **GV17** enviará mensajes SMS al usuario.
- **Desactiva el uso de datos móviles de la tarjeta SIM** – al marcar la casilla, se desactivará el uso de datos móviles de la tarjeta SIM. Los datos solo se enviarán a través del módulo Ethernet **E485**. Si Internet desaparece, el **GV17** guarda los datos de la memoria. Cuando se restablezca Internet, el **GV17** enviará los datos guardados a través del módulo **E485** "Ethernet".

5.5 Ventana "Reporte de IP"

Grupo de ajustes "Canal primario"

- **Tipo de comunicación** - elegir el tipo de comunicación (IP, SMS) con el CRA receptor.
- **Dominio o IP** - ingrese el dominio o la dirección IP del receptor.
- **Puerto** - introducir el número de puerto de red del receptor.
- **Núm. de teléfono** - el número de teléfono del receptor del CRA capaz de recibir mensajes SMS (por ejemplo: 370xxxxxxx), cuando se selecciona el tipo de comunicación es SMS.
- **Clave de encriptación** - clave de cifrado de mensajes de 6 dígitos que debe coincidir con la clave de cifrado del receptor CRA.

Grupo de ajustes "Canal de respaldo"

Las configuraciones son idénticas a las del canal de comunicación principal.



Grupo de ajustes “Configuraciones”

- **Regresar al primario después** - periodo de tiempo tras el cual el controlador intentará recuperar la conexión con el canal primario.
- **Periodo de Ping por IP** - activar el envío de la señal PING y ajustar la duración de su período.
- **SMS Ping periodo** - activar el envío de la señal PING y ajustar la duración de su período.
- **Ir al canal de reserva después de** - especificar cantidad de intentos de conexión con el canal principal, después de lo cual el controlador se conectará automáticamente al canal de conexión de respaldo.
- **DNS1 y DNS2** - las direcciones IP de los servidores DNS.

Grupo de ajustes “Canal de respaldo 2”

- **Núm. de teléfono** - número de teléfono del receptor CRA capaz de recibir mensajes SMS (por ejemplo: 370xxxxxxx). El canal de respaldo de SMS se usa cuando los mensajes no se pueden enviar con los canales primarios y de respaldo. Es extremadamente útil debido a que funciona incluso cuando la conectividad IP se interrumpe en la red del operador de telefonía móvil. Este canal sólo funciona cuando el modo GPRS está definido tanto por el canal principal y canal de reserva. Los mensajes SMS se enviarán al receptor de SMS en la CRA: 1) tan pronto como el **GV17** se habilita por primera vez; 2) después de la pérdida de TCP/IP o una conexión de UDP/IP en los canales principales y de reserva.

Grupo de ajustes “Servicio PROTEGUS”

- **Activar conexión** - habilitar el servicio **Proteagus**, el **GV17** será capaz de intercambiar datos con la aplicación **Proteagus** y configuración remota con **TrikdisConfig** será posible.
- **Informes paralelos** - los mensajes se envían simultáneamente a la CRA, **Proteagus** y para los usuarios. Cuando no esté habilitado, los mensajes a **Proteagus** y a los usuarios se enviarán solo después de ser enviados a CRA.
- **Código Proteagus Nube** - código de 6 dígitos para conectar con **Proteagus** (código de fábrica - 123456).

5.6 Ventana “Lista de usuarios”

Pestaña “Usuarios”

ID	Correo electrónico	Número telefónico	Nombre	En	GRE	Hora 5	Más ajustes
10			Not authorized	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	n/a	<input checked="" type="checkbox"/> Más ajustes
1A	pedro@trikdis.lt	+37060123456	Pedro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	n/a	<input checked="" type="checkbox"/> Más ajustes
2A				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	n/a	<input type="checkbox"/> Más ajustes
3A				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	n/a	<input type="checkbox"/> Más ajustes
4A				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	n/a	<input type="checkbox"/> Más ajustes
5A				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	n/a	<input type="checkbox"/> Más ajustes
6A				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	n/a	<input type="checkbox"/> Más ajustes
7A				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	n/a	<input type="checkbox"/> Más ajustes
11	alena@trikdis.lt	+37061234567	Alena	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	n/a	<input checked="" type="checkbox"/> Más ajustes

- **ID** – número de usuario en orden. Los números con la letra “A” (de 1A a 7A) son los números de los administradores que pueden configurar, controlar las salidas del controlador y recibir mensajes. El resto de números (del 11 al 999) son números de usuario que solo pueden controlar las salidas (OUT).
- **Correo electrónico** - introduzca la dirección de correo electrónico del usuario.
- **Nombre** - especifique el nombre o dirección de correo electrónico del administrador.
- **Número telefónico** - especificar el número de teléfono del administrador (por ejemplo: +370xxxxxxx).
- **Nombre** – introduzca nombre de usuario.
- **En** – marque la casilla para que el usuario sea activado.



- **GRE** - marque la casilla para enviar un mensaje SMS al usuario de **GV17**.
- **Horario** – seleccione el número de programa por el cual el usuario podrá controlar el controlador.
- **Salida** – marque la casilla para que el usuario pueda controlar la salida (OUT).
- **Más ajustes** – al hacer clic en el campo, se abrirá una ventana de configuración de usuario adicional.

Nota: Si la casilla **En** no está habilitada para el usuario num.10 con el nombre **No autorizado**, los usuarios que no estén en la lista de usuarios tendrán prohibido controlar el controlador con una llamada telefónica.

Configuración de administrador (números de 1A a 7A)

- **ID** – número del administrador.
- **Habilitado** – marque la casilla para permitir que el administrador controle las salidas.
- **Nombre** – ingrese el nombre del administrador.
- **Correo electrónico** – ingrese el correo electrónico del administrador.
- **Número de teléfono** – ingrese el número de teléfono del administrador.
- **ACK para SMS mensajes** – marque la casilla y el administrador recibirá respuestas por SMS cuando el controlador esté controlado y configurado por SMS.
- **Recibir SMS de prueba** – marque la casilla y el administrador recibirá mensajes de prueba.
- **Reenviar SMS desconocido** – marque la casilla y habilite el reenvío de mensajes SMS desde números de teléfono desconocidos.
- **Notificación por SMS para** – marcar las entradas (INx) y salidas (OUTx), cuya activación será notificada al administrador mediante mensajes SMS.
- **Puede controlar salidas** - marque el número de salida que será controlado por el administrador.

Ajustes de Usuario

ID: 1A

Habilitado:

Nombre: Pedro

Correo electrónico: pedro@trikdis.it

Número de teléfono: +37060123456

Código del teclado: []

ACK para SMS mensajes:

Recibir SMS de prueba:

Reenviar SMS desconocido:

Notificación por SMS para: IN1 OUT5

Puede controlar salidas: OUT5

Guardar

Configuración de usuario (números del 11 al 999)

- **ID** – número de usuario.
- **Habilitado** – marque la casilla para permitir que el usuario controle las salidas.
- **Nombre** – introduzca nombre de usuario.
- **Correo electrónico** – ingrese la dirección de correo electrónico del Usuario.
- **Número de teléfono** – ingrese el número de teléfono del Usuario
- **Asignar Agendario** – al usuario se le asigna el número del horario (el número del horario y su configuración se establece en la pestaña "Agendario"), cuando el usuario puede controlar las salidas OUT.
- **Válido desde** – especificar la fecha y hora desde que el usuario puede controlar el controlador.
- **Válido hasta** – especificar la fecha y hora hasta la que el usuario puede controlar el controlador.
- **Habilitar contador** – marque la casilla para habilitar el contador.
- **Establecer contador** – especificar cuántas veces el usuario puede controlar la salida del controlador, dentro de un período de tiempo establecido.

Ajustes de Usuario

ID: 11

Habilitado:

Nombre: Alena

Correo electrónico: alena@trikdis.it

Número de teléfono: +37061234567

Código del teclado: []

Asignar Agendario: n/a

Válido desde: 20/11/2020 15:00:00

Válido hasta: 21/11/2020 15:00:00

Habilitar contador:

Establecer contador: 0

Contador actual: 0

Puede controlar salidas: OUT5

Guardar



- **Contador actual** – número actual de controles de salida del controlador.
- **Puede controlar salidas** - marcar el número de la salida que el usuario controlará.


Pestaña “Agendario”

El usuario puede controlar las salidas de acuerdo con el **Agendario** establecido. El **Agendario** debe asignarse al usuario.



- **Habilitar** - Habilitar la programación de tiempo cuando el usuario será capaz de controlar las salidas del controlador.
- **Tiempo desde** - especificar la hora y día de la semana desde que el usuario puede controlar las salidas del controlador.
- **Tiempo hasta** - especificar el tiempo y los días de la semana hasta que el usuario puede controlar las salidas del controlador.

Pestaña “Lista negra”

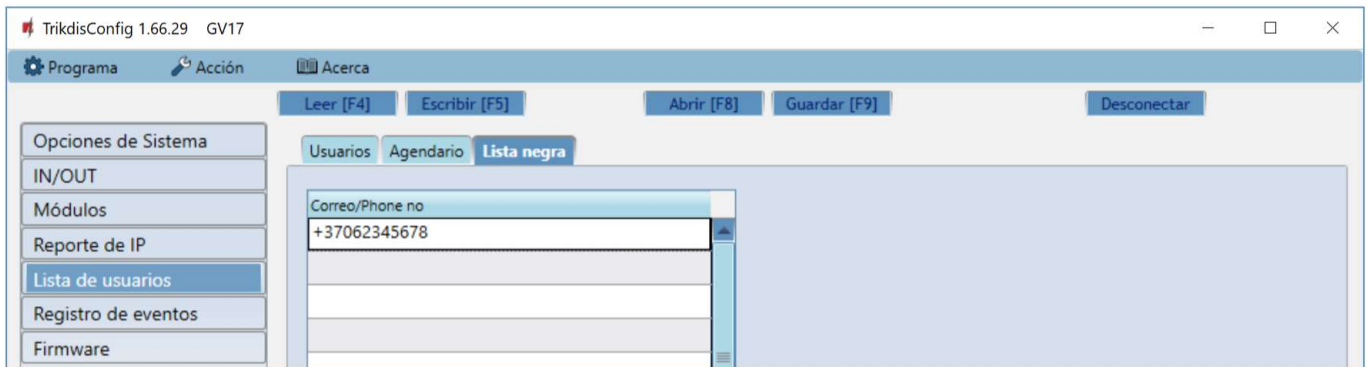

La **Lista negra** contiene direcciones de correos electrónicos y números de teléfonos de usuarios que están excluidos de controlar el **GV17**.

Hay una manera fácil de agregar nuevos elementos a la lista negra directamente desde el registro de eventos. Haga clic derecho en un número de teléfono o dirección de correo electrónico y seleccione "Agregar a la lista negra".

5.7 Ventana “Registro de eventos”



Haga clic en el botón **Leer Registro**. El registro de eventos se leerá desde la memoria del controlador. El registro de eventos proporciona información sobre las acciones del controlador y sus eventos internos.



5.8 Restaurar ajustes de fabrica

Para restaurar la configuración a fábrica del controlador **GV17** se necesita hacer clic en el botón Restaurar en la ventana del programa **TrikdisConfig**.



5.9 Ajustes para la indicación del estado de la puerta

La aplicación y el Widget de **Protequs** pueden mostrar el estado actual de las puertas (cerradas o abiertas). Para que esto funcione, la entrada IN1 del **GV17** debe estar conectada a la salida del estado del portón automático como se muestra en el capítulo 2.5 "Esquema para conectar un controlador de portón automático al GV17".

En la ventana "IN/OUT" de **TrikdisConfig**, asigne la entrada conectada a la salida **GV17** que controlará las puertas.



Si desea recibir mensajes SMS cuando los portones se abran o cierran, ingrese textos SMS para el evento de entrada 1IN. En la ventana "Usuarios", haga clic en el botón **Más ajustes**.





En la ventana "Lista de Usuarios", marque la casilla IN1 si desea que el usuario reciba mensajes SMS sobre el estado del portón. Clic en **Guardar**.

6 Configuración de los parámetros de forma remota

IMPORTANTE: La configuración remota sólo funcionará cuando:

1. El servicio **Protequs** está habilitado. Habilitación del servicio se describe en el capítulo 5.4 ventana "Reporte de IP";
2. Alimentación está conectada ("POWER" LED parpadea en verde);
3. Conectado a la red ("NETWORK" LED es de color verde parpadeo sólido y amarillo).

1. Descargar el programa **TrikdisConfig** desde www.trikdis.com.
2. Asegúrese de que el controlador **GV17** está conectado a Internet y conexión a **Protequs** está activado.
3. Poner en marcha el programa de configuración **TrikdisConfig** y en el campo ID único de la sección de acceso remoto introduzca el número IMEI de su **GV17** (el número IMEI se da en las etiquetas que se pueden encontrar en la parte inferior de la carcasa del dispositivo y en el embalaje).

4. En el campo Nombre del sistema puede dar cualquier nombre a este **GV17**. Haga clic en **Configuración**.
5. La ventana de configuración del controlador se abrirá. Haga clic en el botón **Leer [F4]** para que el programa lea los parámetros configurados actualmente para el **GV17**. Si se abre una ventana para ingresar el código de Administrador, ingrese el código de administrador de seis símbolos. Para que el programa recuerde el código, marque la casilla junto a Recordar contraseña y haga clic en el botón **Escribir [F5]**.
6. Configure los ajustes deseados para el **GV17** y luego haga clic en **Escribir [F5]**. Para desconectarse del **GV17**, haga clic en Desconectar y salga del programa **TrikdisConfig**.

7 Realizar prueba de controlados GV17

Cuando la configuración e instalación están acabados, probar el sistema:

1. Compruebe si el sistema está encendido;
2. Compruebe la conectividad de red (indicador de red debe ser sólido verde y parpadeará amarillo);
3. Para probar las entradas del **GV17**, habilitar y asegurarse de que los destinatarios reciben los mensajes correctos;
4. Para probar las salidas del **GV17**, enciéndalas de forma remota y asegúrese de que los destinatarios reciban los mensajes correctos y que las salidas se activen correctamente.



8 La actualización del firmware de forma manual

Nota: Cuando el **GV17** está conectado a **TrikdisConfig**, el programa ofrecerá para actualizar el firmware del dispositivo si hay actualizaciones disponibles. Actualizaciones requieren una conexión a Internet. Si el software antivirus instalado en su ordenador, éste puede bloquear la función de actualización automática del firmware. En este caso, tendrá que volver a configurar el software antivirus.

El firmware del **GV17** también se puede actualizar y modificar manualmente. Todos los parámetros anteriores **GV17** permanecen después de la actualización. Al escribir manualmente, el firmware se puede cambiar a una más antigua o una versión más nueva. Sigue estos pasos:

1. Lanzar **TrikdisConfig**.
2. Conectar el **GV17** a un ordenador mediante un cable USB Mini-B o conectarse a la **GV17** forma remota. Si una nueva versión de firmware disponible, el programa ofrecerá a instalarlo.
3. Elegir el firmware rama menú.
4. Haga clic en el botón **Abrir firmware** y seleccione el archivo de firmware requerido. Si no tiene el archivo, la versión más reciente del archivo de firmware puede ser descargado por los usuarios registrados de www.trikdis.com. En la sección de descargas del **GV17**.



5. Haga clic en el botón **Actualizar [F12]**.
6. Esperar a que se complete la actualización.
7. Haga clic en OK en la ventana de reciente apertura.